
SK | ER筒夹刀柄 ER Collet Holder

主轴接口标准：DIN 69871



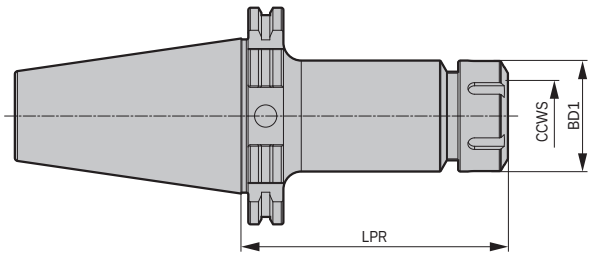

注意：使用时夹头必须先装入螺帽,再装入刀具,然后锁紧刀柄。

Note: The holder must be loaded into the nut, then into the tool, and then locked holder.

型号 Specification	CCWS	BD1	LPR	螺帽 Nut	轴向调节螺钉 Axial Adjustment Screw	WT (kg)
SK40-ER16-70	16	28	70	CNA-ER16	EDNQ08	1.04
SK40-ER16-100	16	28	100	CNA-ER16	EDNQ08	1.02
SK40-ER16-150	16	28	150	CNA-ER16	EDNQ08	1.52
SK40-ER20-70	20	34	70	CNA-ER20	EDNQ09	1.06
SK40-ER20-100	20	34	100	CNA-ER20	EDNQ09	1.38
SK40-ER20-150	20	34	150	CNA-ER20	EDNQ09	1.65
SK40-ER25-70	20	42	70	CNU-M/RD-ER25	EDNQ0A	1.14
SK40-ER25-100	20	42	100	CNU-M/RD-ER25	EDNQ0A	1.43
SK40-ER25-150	25	42	150	CNU-M/RD-ER25	EDNQ0A	2.00
SK40-ER25-200	25	42	200	CNU-M/RD-ER25	EDNQ0A	2.57
SK40-ER32-70	32	50	70	CNU-M/RD-ER32	EDNQ0C	1.24
SK40-ER32-100	32	50	100	CNU-M/RD-ER32	EDNQ0C	1.67
SK40-ER32-150	32	50	150	CNU-M/RD-ER32	EDNQ0C	2.25
SK40-ER32-200	32	50	200	CNU-M/RD-ER32	EDNQ0C	2.83
SK40-ER40-100	40	63	100	CNU-M/RD-ER40	EDNQ0D	1.60
SK50-ER16-70	16	28	70	CNA-ER16	EDNQ08	2.75
SK50-ER16-100	16	28	100	CNA-ER16	EDNQ08	3.00
SK50-ER16-150	16	28	150	CNA-ER16	EDNQ08	3.30
SK50-ER20-70	20	34	70	CNA-ER20	EDNQ09	2.80
SK50-ER20-100	20	34	100	CNA-ER20	EDNQ09	3.05
SK50-ER20-150	20	34	150	CNA-ER20	EDNQ09	3.35
SK50-ER25-70	25	42	70	CNU-M/RD-ER25	EDNQ0A	2.90
SK50-ER25-100	25	42	100	CNU-M/RD-ER25	EDNQ0A	3.20
SK50-ER25-150	25	42	150	CNU-M/RD-ER25	EDNQ0A	3.75
SK50-ER25-200	25	42	200	CNU-M/RD-ER25	EDNQ0A	4.30
SK50-ER32-70	32	50	70	CNU-M/RD-ER32	EDNQ0C	2.90
SK50-ER32-100	32	50	100	CNU-M/RD-ER32	EDNQ0C	3.35
SK50-ER32-150	32	50	150	CNU-M/RD-ER32	EDNQ0C	4.15
SK50-ER32-200	32	50	200	CNU-M/RD-ER32	EDNQ0C	4.95
SK50-ER40-100	40	63	100	CNU-M/RD-ER40	EDNQ0D	3.80
SK50-ER40-150	40	63	150	CNU-M/RD-ER40	EDNQ0D	5.15

筒夹Collet → EO004
附件Accessories → EZ003.4.6